



WARNING

**Avertismente privind siguranța****Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor deasă**

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

**Protejați-vă auzul**

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

**Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile**

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile sale lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

**Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioră ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

**Evitați interferența cu stimuloare cardiace**

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimuloarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiri că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

**Opriti telefonul în medii potențial explozive**

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

**Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate**

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.


**Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart**

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

# C€0168

**Informații importante despre utilizare****Utilizați telefonul în poziție normală**

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

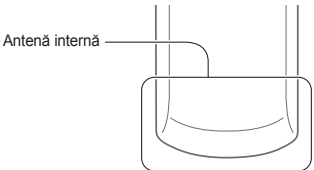**Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului**

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

**Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător**

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

**Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

**Asigurați accesul la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.



CAUTION

**Măsuri de siguranță****Conduceți atent în orice situație**

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

**Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

**Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung**

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

**Opriti telefonul în apropierea echipamentelor medicale**

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

**Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR – Specific Absorption Rate)**

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic. În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,721 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF. Declarația de conformitate afiată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE – European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

**Opriti telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion**

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați la un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

**Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării**

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C).
- Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

**Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional**

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.

**Cum se elimină corect acest produs**

(Deșeurile de echipamente electrice și electronice)




(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă) Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurile menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeurii și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să îl contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii comerciale.

**Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs**

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor) Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate

împreună cu alte deșeurii menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeurii și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

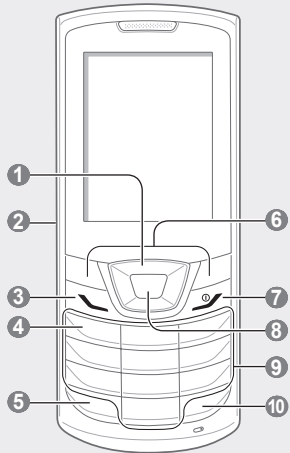**Prezentarea telefonului****1**

**Tastă de navigare în 4 direcții**  
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator; efectuați un apel fals (jos); în modul Meniu, derulați opțiunile meniului  
*În funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot diferi*  
*Consultați „Efectuarea apelurilor false”*

**2**

**Tasta volum**  
În modul Repaus, reglați volumul tonului tastelor; trimiteți un mesaj SOS  
*Consultați „Activarea și trimiterea unui mesaj SOS”*

**3**

**Tastă Apelare**  
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite

**4**

**Tastă Serviciu mesagerie vocală**  
În modul Repaus, accesați mesajele căsuței vocale (țineți apăsat)

**5**

**Tastă Blocare tastatură**  
În modul Repaus, blocați tastele

**6**

**Taste funcționale**  
Efectuați acțiunile indicate în partea de jos a ecranului

**7**

**Tastă Pornire/Terminare**  
Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

**8**

**Tastă Confirmare**  
Selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse; în modul Repaus, accesați modul Meniu sau lansați navigatorul Web  
*În funcție de furnizorul de servicii sau de regiune, tastele pot avea alte funcții*

**9**

**Taste alfanumerice**

**10**

**Tastă pentru profilul Silențios**  
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Telefonul afișează următoarele indicatoare de stare în partea de sus a ecranului:


Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Putere semnal		Conectare la o pagină Web securizată
	Caracteristică Mesaj SOS activată		Redirecționare apel activată
	Rețea GPRS conectată		Roaming (În afara ariei normale de acoperire)
	Rețea EDGE conectată		Profil Normal activat
	Apel în curs		Profil Silențios activat
	Bluetooth activat		Mesaj text nou (SMS)
	Redarea muzicii în derulare		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Redarea muzicii întreruptă		Mesaj email nou
	Radio FM activat		Mesaj vocal nou
	Radio FM suspendat		Nivel de energie a bateriei
	Cartelă de memorie introdusă		Oră curentă
	Sincronizat cu PC-ul		
	Alarmă activată		
	Navigare pe Web		

## Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.




- Introduceți bateria și remontați capacul din spate.




### Încărcarea bateriei

- Conectați adaptorul de voiaj furnizat.
- Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.



 Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.



- Apăsați pe <Editare> → **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
- Selectați un ton de sonerie.


Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

#### Apelarea unui număr recent apelat

- În modul Repaus, apăsați pe [↶].
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [↶] pentru a apela numărul.

### Utilizarea ecranului de pornire inteligent

Ecranul de pornire inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele preferate și să vizualizați evenimentele sau activitățile viitoare. Puteți să particularizați ecranul de pornire inteligent pentru a corespunde preferințelor și necesităților dvs.

 Atunci când utilizați ecranul de pornire inteligent, tasta de navigare nu funcționează ca și comandă rapidă.

#### Pentru a particulariza ecranul de pornire inteligent


- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe <Edit.>.
- Selectați elementele care doriți să fie afișate în ecranul de pornire inteligent.
- Apăsați pe <Opt.> → <Salvare>.

#### Activarea caracteristicii Mobile Tracker

#### Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefonul dvs. o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola telefonului și apăsați pe <OK>.

 La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker** vi se va solicita să creați și să confirmați o parolă.


- Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe <Opțiuni> → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- După stabilirea destinatarilor, apăsați pe <Sel.>.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe <Salvare> → <Acce.>.

### Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

### Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de tipul și de producătorul cartei de memorie).






- Formatarea cartei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

- Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.




- Glisați cartela de memorie în slotul cartei de memorie până când se fixează.



- Apăsați pe tasta Confirmare.
-  Puteți schimba stilul ecranului de repaus. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent**, apoi derulați spre stânga sau spre dreapta până la stilul dorit.

#### Pentru a accesa elementele meniului principal inteligent de repaus

Apăsați pe tasta de navigare pentru a derula elementele din ecranul de pornire inteligent, apoi apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un element. Sunt disponibile următoarele elemente.

 Elementele disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.

- Bara de instrumente pentru comenzi rapide:** accesați aplicațiile dvs. favorite. Aveți posibilitatea să particularizați cum doriți bara de instrumente pentru comenzi rapide.
- Amicii mei:** accesați contacte salvate în lista cu numere favorite.
- Ticker agende:** accesați evenimente și activități viitoare din calendar.
- Calendar lunar:** vizualizați calendarul lunar.
- Ceas unic:** consultați ora și data curente.
- Ceas dual:** consultați ora de la domiciliu și ora de pe glob.

#### Pentru a particulariza bara de instrumente pentru comenzi rapide

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe <Edit.>.

#### Pentru a activa mesajul SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe <Opțiuni> → **Căutare** pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și setați de câte ori va fi repetat mesajul SOS.
- Apăsați pe <Înapoi> → <**Da**>.

#### Pentru a trimite un mesaj SOS


- Cu telefonul în poziție închisă și cu tastele blocate, apăsați pe [▲▼] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [↶].

### Utilizarea camerei foto

#### Pentru a realiza fotografii

- În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
- Îndreptați obiectivul aparatului foto spre subiect și efectuați reglajele dorite.

### Pictograme pentru instrucțiuni



	<b>Notă:</b> note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare
<span>→</span>	<b>Urmat de:</b> ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați <b>Mesaje</b> → <b>Creare mesaj</b> (reprezintă <b>Mesaje</b> , urmat de <b>Creare mesaj</b> )
<span>[</span> <span>]</span>	<b>Paranteze pătrate:</b> tastele telefonului; de exemplu: <span>[</span> <span><span>↶</span></span> <span>]</span> (reprezintă tasta Pornire/Terminare)
<span>&lt;</span> <span>&gt;</span>	<b>Paranteze unghiulare:</b> taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: < <b>OK</b> > (reprezintă tasta funcțională <b>OK</b> )

### Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

- Țineți apăsat pe [↶].
- Introduceți codul PIN și apăsați pe <OK> (dacă este necesar).
- La deschiderea expertului de configurare, personalizați-vă telefonul așa cum doriți, urmând informațiile afișate pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.



- Derulați la **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**, apoi apăsați pe <Opt.> → **Editare comenzi rapide**.
- Selectați meniul pe care doriți să îl modificați sau o locație goală, apoi apăsați pe <Editare>.
- Selectați meniurile dorite. Apăsați pe <Opt.> → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar).
- Apăsați pe <Salvare> sau pe <Opt.> → **Salvare**.

### Introducerea textului

#### Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Apăsați pe [#] pentru a comuta între litere mari și mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [✖] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [✖] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

#### Modul T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [0] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, apăsați pe tasta de navigare în sus sau în jos pentru a selecta un alt cuvânt.

#### Modul ABC

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.



- Pentru a realiza o fotografie, apăsați pe tasta Confirmare. Fotografia se salvează automat.
- Apăsați pe <Înapoi> pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

#### Pentru a vizualiza fotografii

În modul Meniu, selectați **Fiș. me.** → **Imagini** → un fișier foto.

#### Pentru a realiza videoclipuri

- În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
- Apăsați pe <Opțiuni> → **Cameră video** pentru a comuta la modul Cameră video.
- Îndreptați obiectivul aparatului foto spre subiect și efectuați reglajele dorite.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
- Apăsați pe [◀] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se salvează automat.

#### Pentru a vizualiza videoclipuri

În modul Meniu, selectați **Fiș. me.** → **Videoclipuri** → un fișier video.

### Ascultarea muzicii


- În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
- Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
<span>▲▼</span>	Reglați volumul


### Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

- În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

 Este posibil ca, în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Atunci când utilizați ecranul de pornire inteligent, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.


- Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe <Sel.>, <OK> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe <Înapoi> pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe [↶] pentru a reveni la modul Repaus.



- Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru prejudiciile determinate de software ilegal.

### Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
- Apăsați pe [↶] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [↶].




#### Modul Numeric

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.


#### Modul Simbol



Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.



- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta de navigare.
- Pentru a șterge caractere unul câte unul, apăsați pe <**Golire**>. Pentru a șterge rapid toate caracterele, țineți apăsat pe <**Golire**>.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a introduce semne de punctuație în modurile de introducere în limba engleză, apăsați pe [1].

### Adăugarea unui contact nou


 În funcție de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca locația din memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația din memorie, în modul Meniu, selectați **Contacte** → <**Opțiuni**> → **Setări** → **Salvare contact nou în** → o locație din memorie.

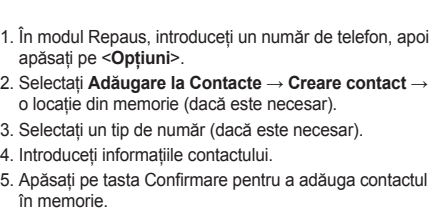

Tastă	Funcție
Taste de navigare	<ul style="list-style-type: none"><li>Stânga: reporniți redarea; salt înapoi (apăsați în 2 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat)</li> <li>Dreapta: salt înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat)</li> <li>Sus: deschideți lista de redare</li> <li>Jos: schimbați modul de repetare</li></ul>

### Ascultarea radioului FM

- Conectați la telefon casca furnizată.
- În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
- Apăsați pe <**Da**> pentru a începe acordul automat. Radioul scanează și salvează în mod automat posturile disponibile.

 La prima utilizare a radioului FM, vi se va solicita să activați acordul automat.

- Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM
Taste de navigare	<ul style="list-style-type: none"><li>Stânga/dreapta: căutați un post de radio disponibil; căutați un post de radio disponibil. Când nu mai apăsați tasta, postul selectat va fi acordat automat (țineți apăsat)</li> <li>Sus/jos: selectați un post de radio salvat în lista Favorite</li></ul>


### Răspunsul la un apel

- Când primiți un apel, apăsați pe [↶].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [↶].

### Reglarea volumului

#### Pentru a regla volumul tonului de sonerie


- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care îl utilizați.

 Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

- Apăsați pe <Editare> → **Volum** → **Alertă apel**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul volumului și apăsați pe <Salvare>.


#### Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

În timpul desfășurării unui apel, apăsați pe [▲▼] pentru a regla volumul.

 Este posibil ca în medii zgomotoase să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

### Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care îl utilizați.

 Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți modifica tonul de sonerie.

### Trimiterea și vizualizarea mesajelor

#### Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. Consultați „*Introducerea textului*” Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
- Apăsați pe <Opt.> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

#### Pentru a vizualiza mesaje text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.

### Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să părăsiți întâlniri sau conversații incomode.

#### Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Pornit**.

#### Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsat pe tasta de navigare în jos.
- Cu tastele blocate, apăsați pe tasta de navigare de patru ori.

<b>Declarație de conformitate (R&amp;TTE)</b>	
<b>Samsung Electronics</b>	
Noi, <b>Telefonul mobil GSM: GT-C3200,</b>	
declaram pe propria răspundere că produsul	
Încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.	
SIGURANȚĂ	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.	
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa (IV) a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marcaj de identificare: 0168	
Documentația tehnică este păstrată la:	
<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	
și va fi pusă la dispoziție la cerere.	
<i>(Reprezentanță în UE)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Watley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.06.17	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
	(numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.